


Geleverd door bakflean.nl:

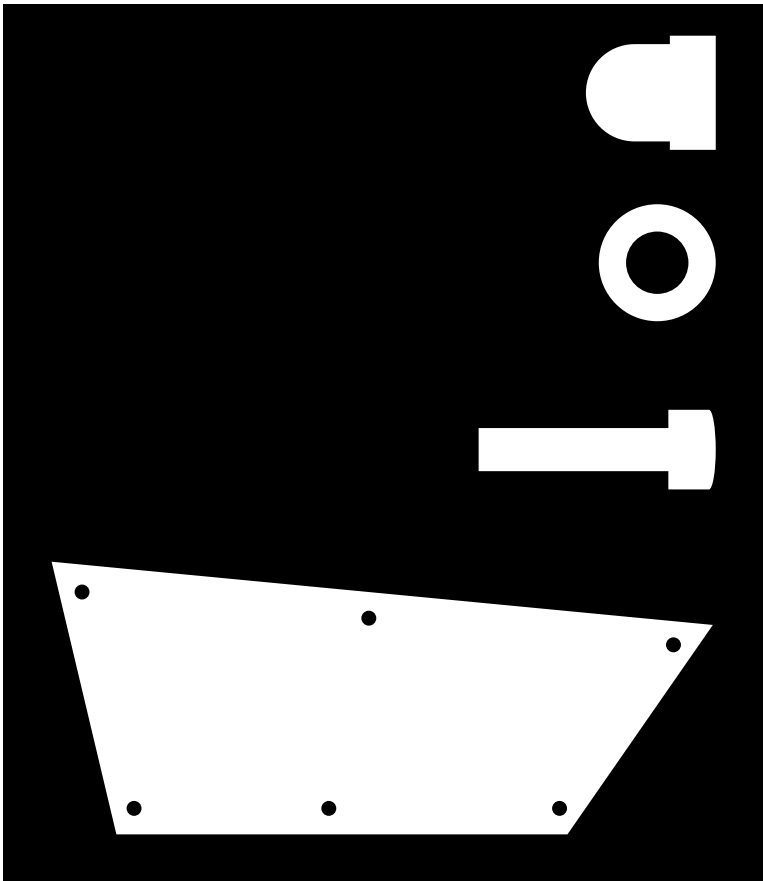


L1
13 x witte dopmoeren (M5)

L2
13 x witte afstandsbussen (M5)

L3
13 x transparante sterschroeven (M5)

2 x transparant kunststof platen voorgeboord met kunstwerk

U heeft nodig:

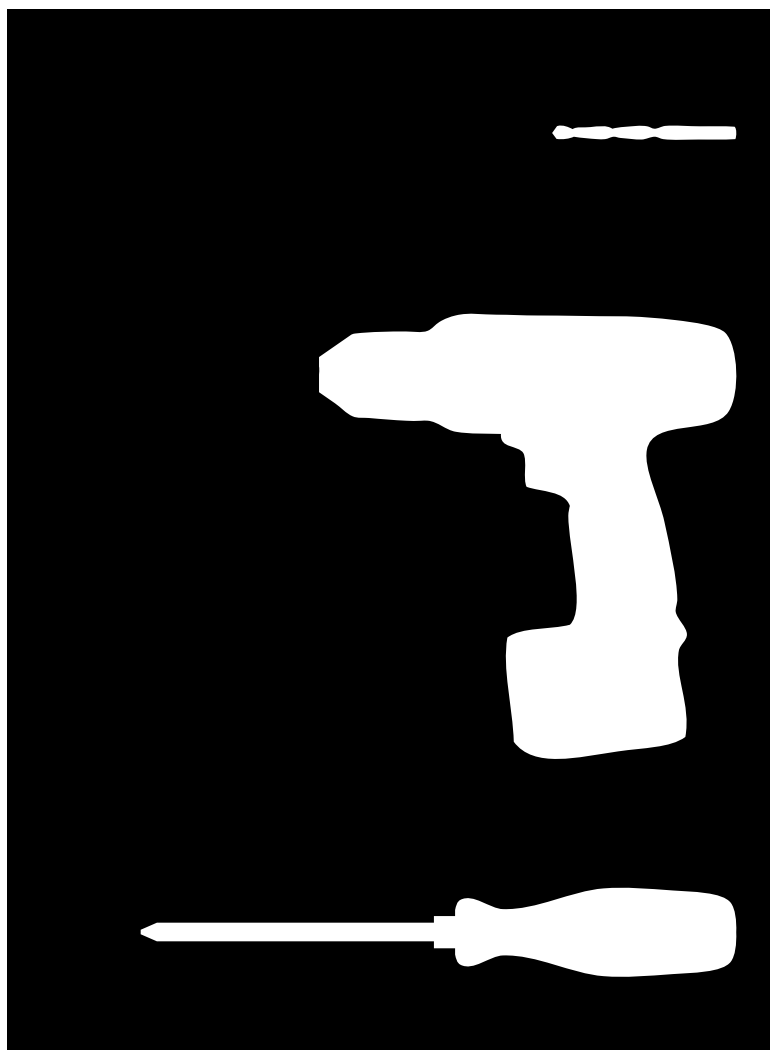


M 5 metaalboor of houtboor

Boormachine

Sterschroevendraaier


AFDEKHOES: Voordat u begint met het bevestigen van de platen is het belangrijk om te weten of uw bakfiets een afdekhoes heeft. Heeft u die niet, ga dan naar **STAP 1**. Heeft u die wel volg dan de aanwijzingen hieronder:

Op uw bakfiets bevinden zich aan weerszijden van de bak drukknopjes. De knopjes zijn bevestigd met een schroef die uw fietsenmaker heeft geleverd. Verwijder de knopjes door de schroeven eruit te draaien. Deze gaten zijn tevens 1 van de bevestigingspunten van de platen. U hoeft dus maar 5 gaten aan iedere zijde van uw bakfiets te boren. Bij **STAP 3** volgen verdere instructies.

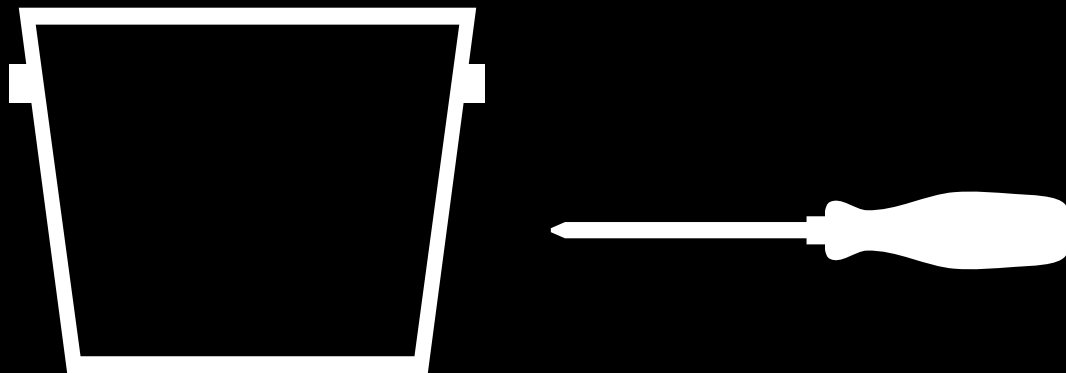

STAP 1. (Afbeelding 1):

Houdt de transparante plaat met de stickerzijde (witte zijde) naar de bak. U kunt nu de afbeelding zien terwijl je de plaat met het kunstwerk tegen de bak houdt. Doordat de bak een opstaprandje heeft kunt u de plaat hierop leunen. Schuif de plaat zodat hij strak tegen de bak zit. Zorg ervoor dat er geen randjes of hoekjes uitsteken.

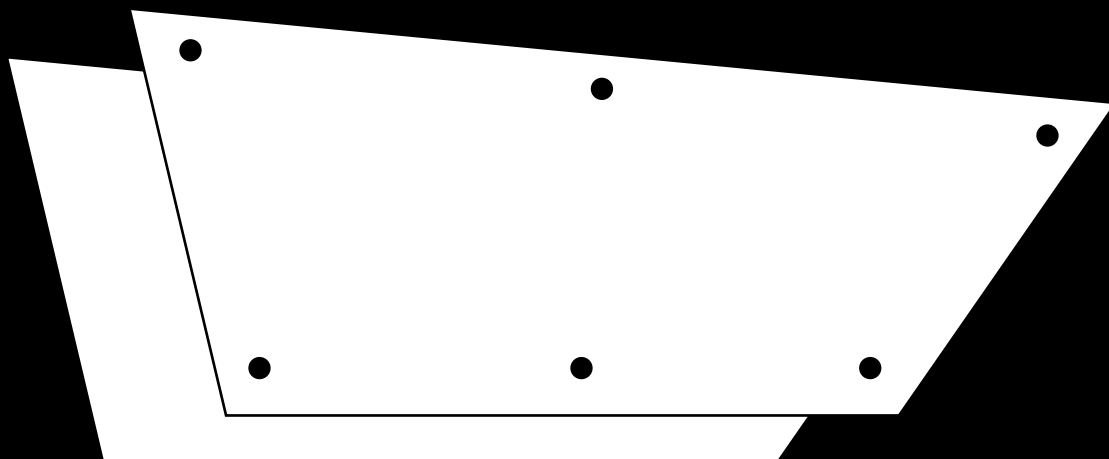

STAP 2. (afbeelding 2):


Boor voorzichtig een 1e gat in de bakfiets door 1 van de voorgeboorde gaten die zich reeds in de plaat bevinden. Steek direct een L3 schroef in het gat en boor zo vervolgens ook de volgende gaten. Dus eerst boren en vervolgens direct borgen met de schroef zodat het geheel niet kan verschuiven.



afb.2

STAP 3. (Afbeelding 3):


Nadat u de 6 gaten heeft geboord verwijdert u de plaat weer met de schroeven. Steek de schroeven weer in de plaat en bevestig 1 voor 1 de afstandsbusjes op de schroeven. Plaats de plaat met schroeven en busjes weer op de rand van de bakfiets en begin onderaan met het aandrukken van de schroeven in de bak. Nu zitten er dus afstandsbusjes tussen zodat de plaat iets van de bakfiets afblijft staan.

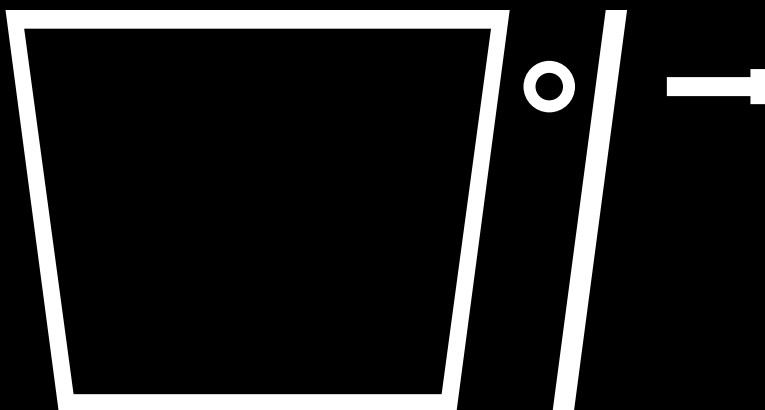

afb.3

AFDEKHOES (afbeelding 3.1):

Heeft u een afschermhoes, dan bevestigt u nu dus ook de drukknop op de plaat. Steek de schroef die bij de knop hoort door de knop, de plaat en een afstandsbus.

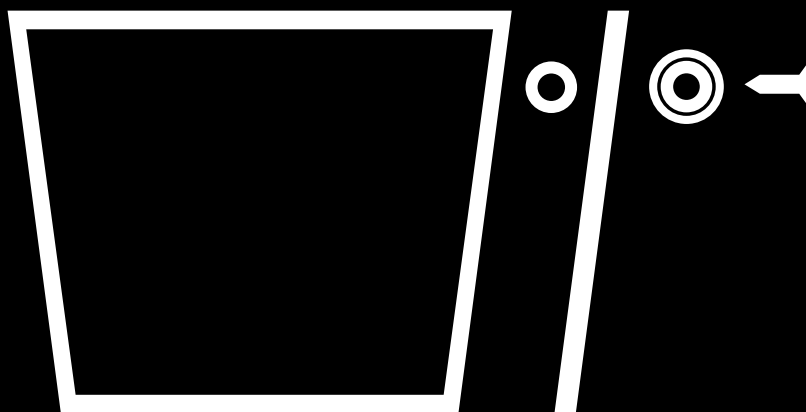


afb.3.1

STAP 4. (Afbeelding 4):

Draai nu de dopmoeren op de schroeven. De schroeven kunt u handvast in de dopmoeren draaien met een sterschroevendraaier.

Begin weer van voor af aan voor de andere zijde.

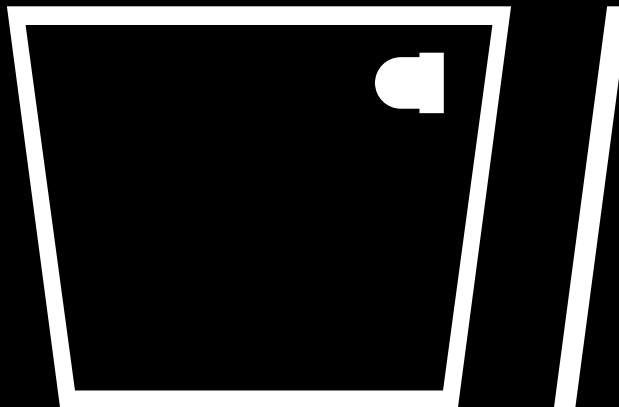

afb.4